



# C4FM WIRES-X mit dem YAESU FT-3 (beim FT-2 sind die Vorgänge gleich)


## WIRES-X-Verbindung herstellen

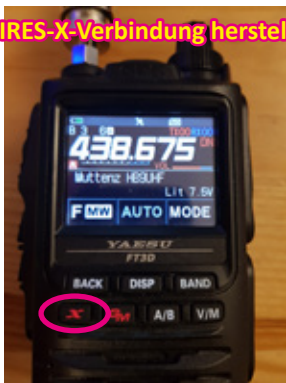


Um eine Wires-X Verbindung herzustellen muss ein C4FM-Relais ausgewählt werden und dann die „X-Taste“ drücken.

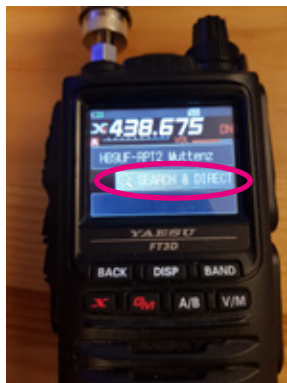


Auf Display Taste „SEARCH&DIRECT“ auswählen.

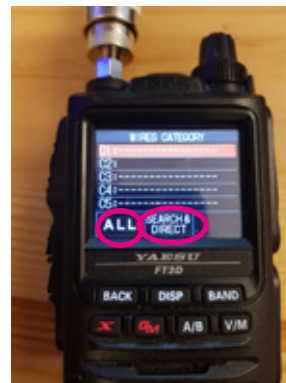

Mit Taste „ALL“ werden alle verfügbaren Relais angezeigt, mit „SEARCH&DIRECT“ einzelne Relais oder Favoriten auswählen.

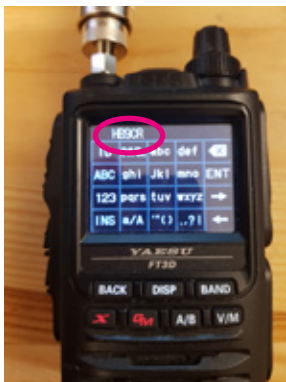


Gesuchtes Relais mit seiner Bezeichnung eingeben z.Bsp. HB9CR oder HB9 für die Auflistung aller Schweizer Relais. Abschliessen mit „ENT“.

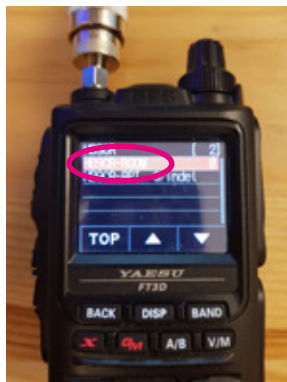


Gesuchtes ROOM auswählen.



Hier kann man digitale Angebote nutzen.

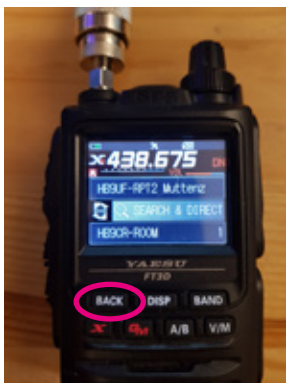


Mit der Taste „BACK“ kommt man zur obenstehenden Anzeige und man kann funken.

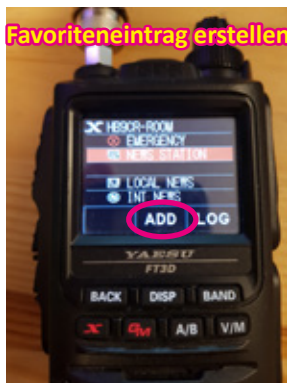


## Favoriteneintrag erstellen

Von dieser Anzeige aus kann man Verbindungen zu Favoriten hinzufügen. Dazu drückt man „ADD“.

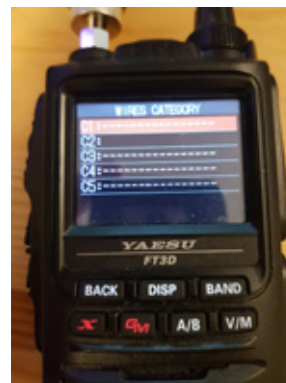


Zum Hinterlegen einer Verbindung als Favorit C1, C2, C3, C4 oder C5 anklicken.

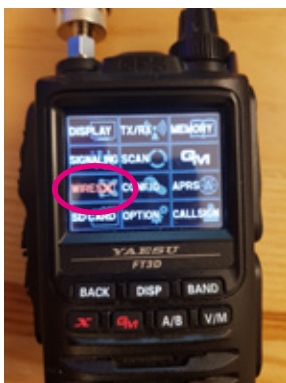


Taste „DISP“ länger drücken um obenstehende Anzeige zu erhalten. Dann „WIRES-X“ auswählen.



Mit „EDIT CATEGORY TAG“ in die Beschriftung der Gruppen C1, C2, C3, C4 oder C5 wechseln.

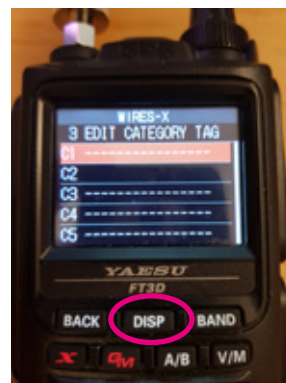


Taste „DISP“ länger drücken.

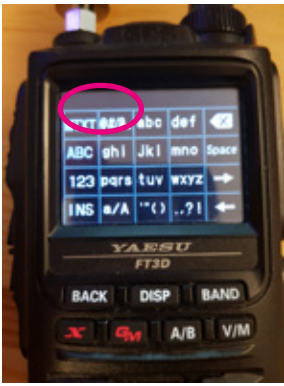

Obenstehend einen Namen eingeben.




Nach der Eingabe mit der Taste „BACK“ Eingabe verlassen.

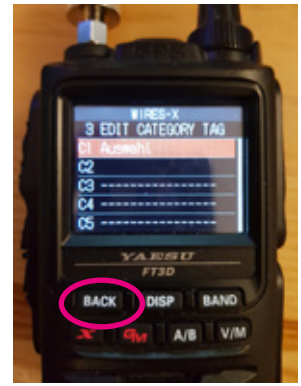


Nun sieht man die Gruppenbenennung. Mit „BACK“ kommt man aus dem Gruppenmenu ins „WIRES-X-Menu“.




Mit dem Menüpunkt „4 REMOVE ROOM/NODE“ löscht man man Verbindungseinträge. In diesen Punkt kommt man „DISP“ (länger drücken) und dann „WIRES-X“.

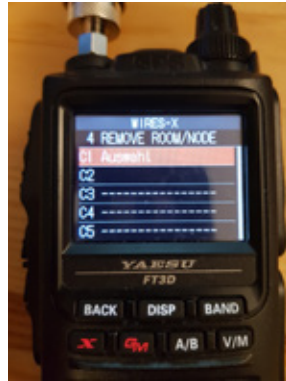


Taste „Disp“ drücken.

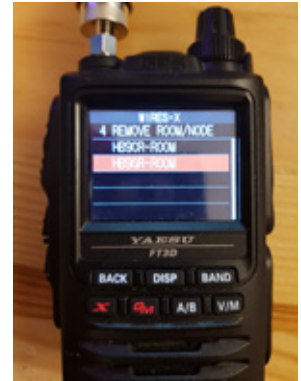


Mit Drehknopf Eintrag auswählen.

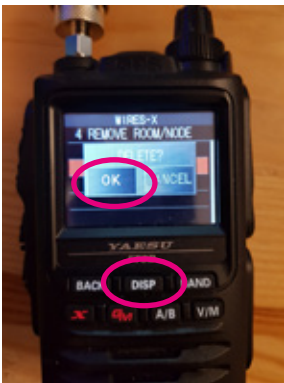

Taste „DISP“ und danach „OK“ drücken.

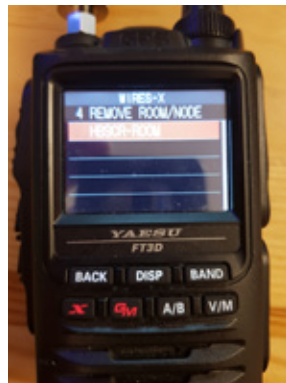


Es ist der ausgewählte Eintrag nicht mehr sichtbar.

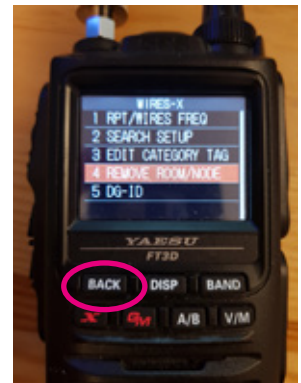


Die Taste „BACK“ 2x drücken gelangt man man zur obigen Auswahl.



Menüpunkt 3 auswählen um eine Gruppenbezeichnung zu löschen.

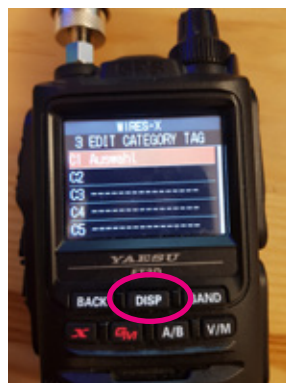


Gruppe mit Taste „DISP“ auswählen, welche zu löschen ist.

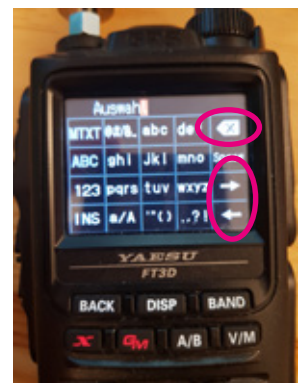


Mit den Pfeiltasten die Buchstaben auswählen und mit Taste „BACK X“ löschen.




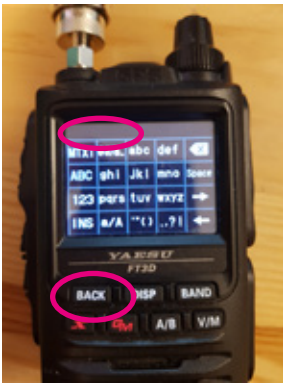


Wenn Zeile leer ist mit Taste „BACK“ zurück.

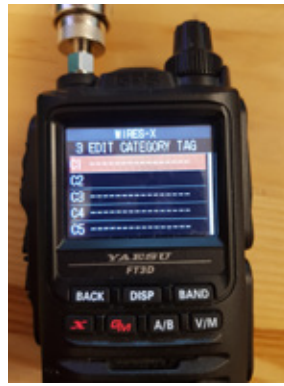

So sieht eine leere Gruppenanzeige aus.

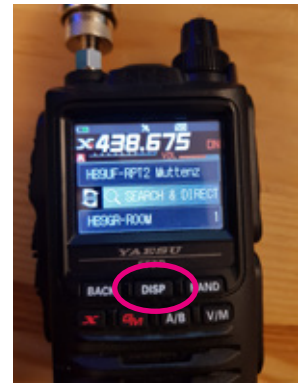


Mit weiteren 3x drücken der Taste „DISP“ kommt man zur obigen Anzeige und kann funken.

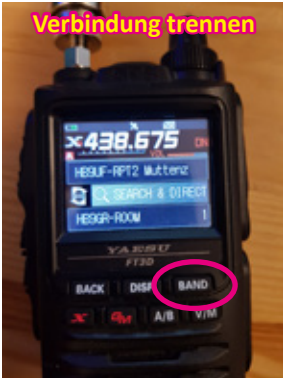


Verbindung trennen

Eine Wires-X-Verbindung ist nach Beendigung des QSO/Aufrufes zu trennen mittels drücken der Taste „BAND“, damit nicht eine Verbindung bestehen bleibt.

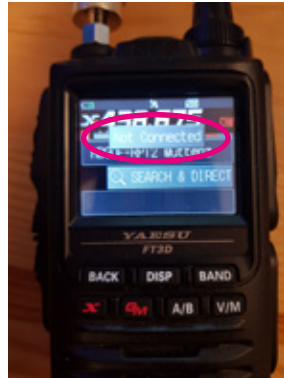

Ein Disconnect liegt vor, wenn obenstehende Anzeige erscheint.

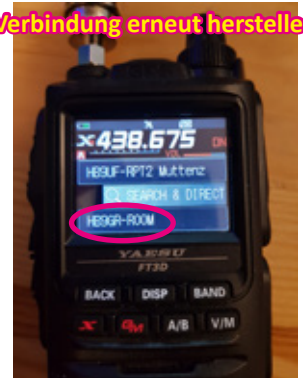

Verbindung erneut herstellen

Blinkend wird die letzte Verbindung angezeigt und mit Druck auf diesen Eintrag wird die letzte Verbindung wieder hergestellt.



WIRES-X-Modus verlassen

Wichtig!

Wichtig!

Taste „X“ lange drücken.



Jetzt ist das Funkgerät wieder im „Normal-Modus“.